

再生する

～他機で録画されたDVDをタイトルを選んで再生する～


レコーダーの前面

- ① 「トレイ開／閉」を押す



レコーダー

▲
トレイ開/閉

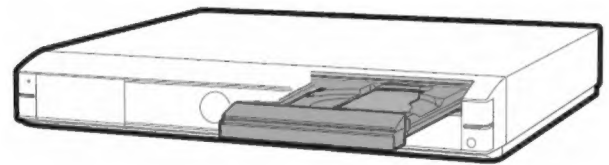


トレイが開く

※他機で録画されたDVDディスクを再生するには、
録画した機器でDVDディスクをファイナライズしておく必要があります

レコーダーの前面

- ② ディスクをトレイに置き
「トレイ開／閉」を押す

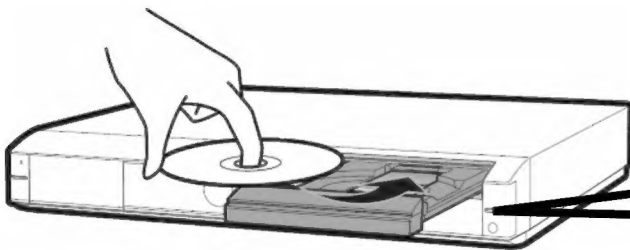

レコーダー

▲
トレイ開/閉

※ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる


※テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

③ 「DVD」を押す

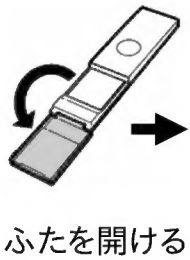

DVD

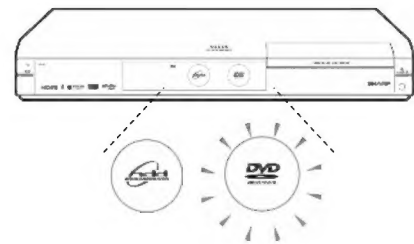

レコーダーのリモコン

④ 「録画リスト」を押す



録画リスト

テレビ画面での表示例



テレビ画面に録画リストが映る

※録画リストが映らない場合は、一度再生させて停止し、「録画リスト」を押してください

レコーダーのリモコン



⑤

上下の三角矢印で
再生したい番組を選ぶ

テレビ画面での表示例



※選んでいる番組は黄色で表示されます

レコーダーのリモコン

再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン




⑥

「決定」を押す



DVDの再生画面が映る

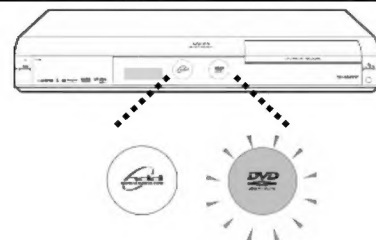

DVDランプが青色に点灯する

レコーダーのリモコン


以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

⑦

「停止」を押す

DVDの再生画面が消える

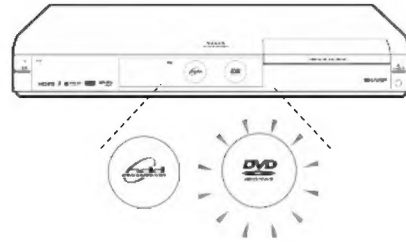

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

※「再生」を押すと、つづきから再生が始まります